


Cambio de la hora en terminales AMANO BX1600.

Para cambiar la hora en el caso de que su registrador se desincronice con el cambio de horario de verano o invierno es necesario:

1. saber los pasos para retirar la cubierta:

Nota: Abra y cierre la tapa con la alimentación conectada.

Cómo abrir

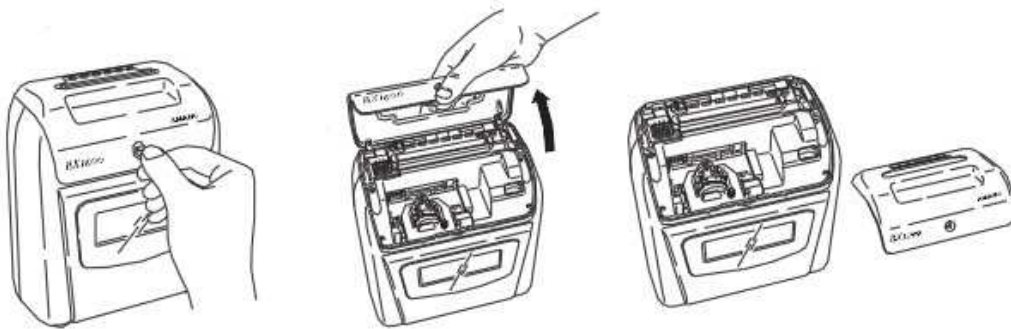

1. Inserte la llave en el agujero para la llave y gire la llave hacia la derecha.

2. Abra la tapa hacia arriba.

3. Saque la tapa.

Cómo cerrar




1. Enganche los ganchos de la tapa con los ganchos de la unidad.

2. Cierre la tapa.

3. Cuando la tapa está cerrada, las agujas del reloj indican la hora actual. Vuelva la llave a la posición original.

2. Localice el dial de ajuste. Tendrá que girar este dial para acceder a las opciones de configuración de la hora.

Índice de ajuste ②

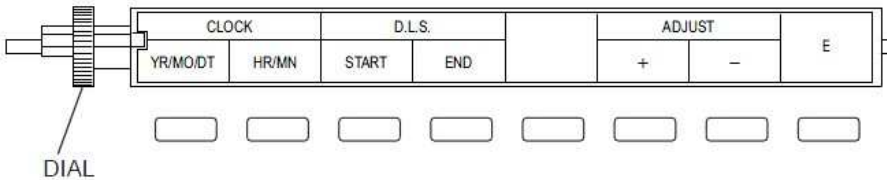


3. Modifique la hora siguiendo los pasos indicados en el manual de instrucciones:

<Ajuste de las horas y minutos>

Ejemplo: Cambiar de 18 : 00 a 8 : 30.

1 Abra la tapa y gire el índice de ajuste.

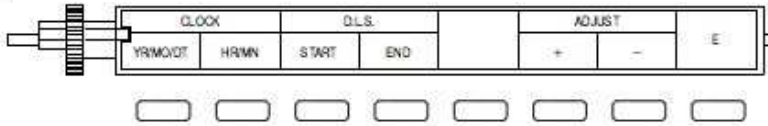

2 Presione el botón "HR/MN".



3 Presione el botón "+" o "-" para cambiar las horas. Presione el botón "E" para fijar el ajuste.



4 Presione el botón "+" o "-" para cambiar los minutos. Cuando se presiona el botón "E", las agujas del reloj se moverán para la hora ajustada y el reloj empezará a funcionar con los segundos ajustados a cero.



Si tiene algún problema con el proceso contacte con info@bitnova.es o llame al 902 041 551.